



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN



INSTRUCCIONES

GUIA WI-FI NEW SPLIT ECOFLOW

COMO CONFIGURAR EL AIRE ACONDICIONADO

1. INTRODUCCIÓN

El aire acondicionado está equipado con tecnología de control remoto, con un módulo Wi-Fi integrado en la unidad y conectado a la pantalla y al controlador del aire acondicionado. El aire acondicionado debe estar conectado en todo momento a un router inalámbrico o punto de acceso conectado a Internet. Los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, en los que se instalan aplicaciones específicas y se configuran posteriormente los módulos Wi-Fi, pueden utilizarse como mandos a distancia una vez conectados a Internet.

Descargar e instalar el software de control

El software de control se puede descargar e instalar de la siguiente manera.

1. Para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas, busque y descargue «ANWO Home» desde Google Play o la App Store e instálo.
2. También puedes escanear el «código QR» que aparece a continuación, lo que te redirigirá automáticamente a la página de descarga para instalar el software.



2. CONEXIÓN


1. Coloca el dispositivo junto a tu router Wi-Fi. Conecta tu teléfono inteligente a la red Wi-Fi.

Nota: Este dispositivo solo se puede utilizar con un router de 2,4 GHz. Si tu red Wi-Fi es de 5 GHz, configúrala a 2,4 GHz.

2. Abre la aplicación «ANWO Home» e inicia sesión en tu cuenta.

3. RESTABLECER EL WIFI


El aire acondicionado está equipado con tecnología de control remoto, con un módulo Wi-Fi integrado en la unidad y conectado a la pantalla y al controlador del aire acondicionado. El aire acondicionado debe estar conectado en todo momento a un router inalámbrico o punto de acceso conectado a Internet. Los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, en los que se instalan aplicaciones específicas y se configuran posteriormente los módulos Wi-Fi, pueden utilizarse como mandos a distancia una vez conectados a Internet.

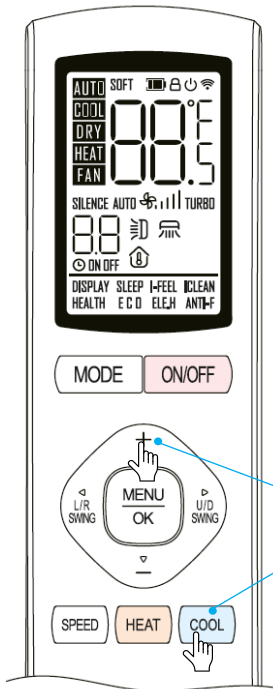


Cuando el aire acondicionado esté en funcionamiento, pulsa la tecla «COOL» y la tecla «+» o «-» al mismo tiempo durante 3 segundos; oirás dos «pitidos», lo que significa que el restablecimiento se ha realizado correctamente.

4. ACCEDA A LA INTERFAZ PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN

Pulse +, seleccione «Escanear» y escanee el código QR de la unidad split (consulte más abajo el código QR de la unidad split).

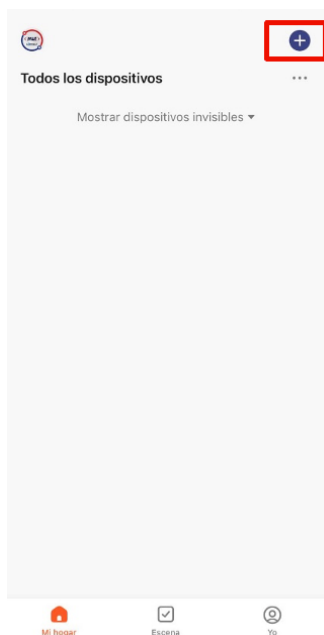



Escanea el código QR

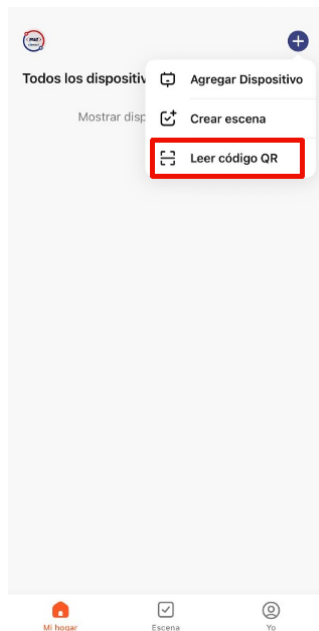


A continuación, haz clic en «Añadir»



5. SIGUE LAS INSTRUCCIONES PARA INTRODUCIR LA CONTRASEÑA DE LA RED DE 2,4 GHZ Y PULSA «SIGUIENTE».

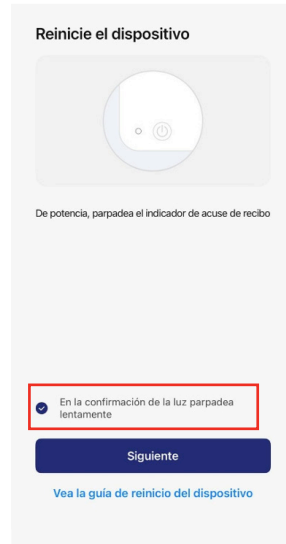
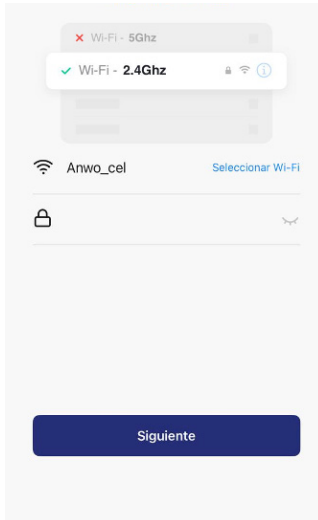


Marque esta casilla



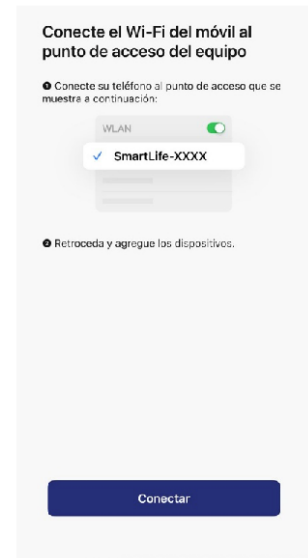


Le aparecerá esta pantalla, debe dirigirse al centro de control Wi-Fi

Si le aparece la siguiente pantalla con sus Apps, seleccione la flecha que está en la parte superior izquierda

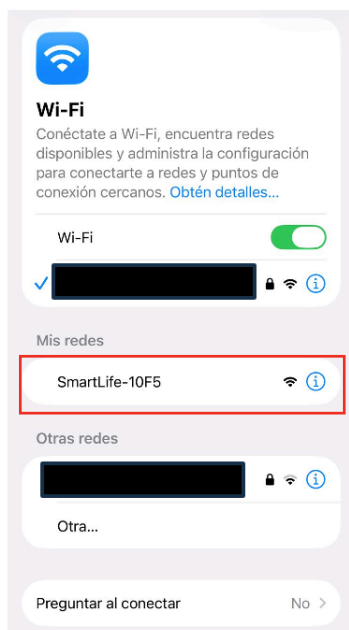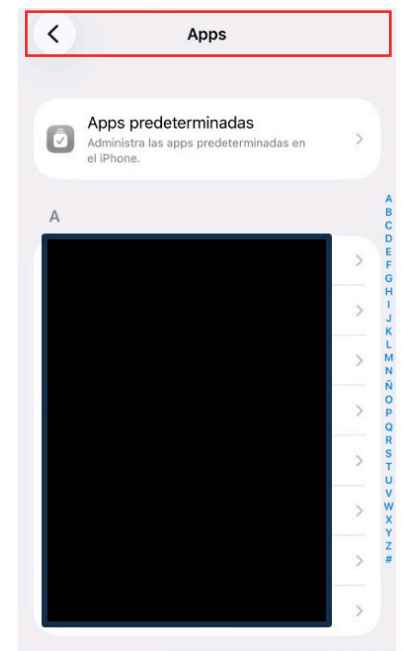

Seleccione la red SmartLife desde el módulo de Wi-Fi de su teléfono móvil.

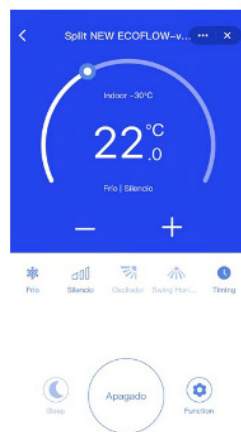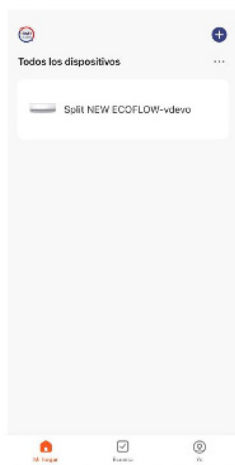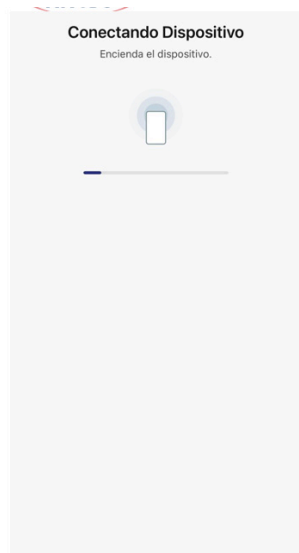

Una vez configurada correctamente, ya puedes utilizar la aplicación para controlar el aire acondicionado.



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

RED DE SUCURSALES

• Casa Matriz

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 17.001, Colina.

• Sucursal PickUp

Santa Elvira N° 145, Santiago.

• Sucursal La Reina

La Forja 8731, Parque Industrial La Reina, Santiago.

• Sucursal La Serena

Av. La Cantera 655, Coquimbo.

• Sucursal Viña del Mar

Variante Torquemada 340, (Camino Quillota), Viña del Mar.

• Sucursal Talca

Calle de Servicio 21 Oriente N°30, Ruta 5 Sur (Km256), Talca.

• Sucursal Concepción

Camino a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción.

• Sucursal Temuco

Camino al Aeropuerto Maquehue s/n, Temuco.

• Sucursal Puerto Montt

Ruta V-505, KM 3.5, Camino a Alerce, Puerto Montt.